

APPLink "Blue" 智能手机遥控系统

ZH
Version 1.0
10-90330-X



如需帮助
请关注我们微信



第一步 / 下载、安装APP

- ① 扫描二维码进入微信公众号。
- ② 进入公众号后点击下载中心，点击APP。



- ③ 点击右上角 ，选择“在浏览器打开”。
- ④ 根据手机类型选择安卓/苹果版本APP，点击立即下载并安装。



第二步 / 注册、登陆帐号

- ① 打开APPLink软件点击注册。
- ② 先填写手机号/邮箱；填写想要设置的密码（密码设置8位）；点击获取验证码，收到验证码后再填写；填写完成后点击注册。



- ③ 填写已注册好的手机号/邮箱和密码，点击登陆。




第三步 / 添加智能蓝牙控制器



安卓手机增加智能摄像头步骤:

APPLink 软件可以同时控制8个 APPLink 智能蓝牙控制器/ APPLink 智能摄像头。添加新的APPLink 智能蓝牙控制器请按照以下步骤操作:

- ① 把APPLink 智能蓝牙控制器通电 (比如: 按照第四步连接好12-24V AC/DC 红色和黑色的电源线), 等10秒钟开机。**绿色模式灯**连续快闪四下后熄灭, 依次循环。**绿色模式灯**连续快闪四下后熄灭, 依次循环。
a) 开机后如果 **红色状态灯** 闪烁, APPLink 智能系统处于可被搜索模式, 可直接按照以下的 ② 操作。
b) 开机后如果 **红色状态灯** 不亮, APPLink 智能蓝牙控制器处于待机状态。请先按三下APPLink 智能蓝牙控制器**设置按钮**, 直到**红色状态灯**常亮3秒后开始闪烁, APPLink 智能系统处于可被搜索模式。然后照以下的 ② 操作。

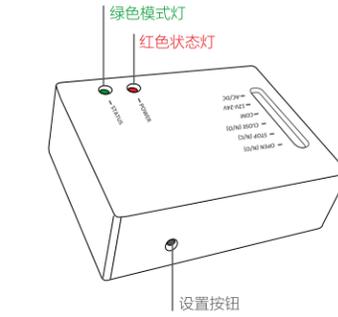

苹果手机增加智能摄像头步骤:

APPLink 软件可以同时控制8个 APPLink 智能蓝牙控制器/ APPLink 智能摄像头。添加新的APPLink 智能蓝牙控制器请按照以下步骤操作:

- ① 把APPLink 智能蓝牙控制器通电 (比如: 按照第四步连接好12-24V AC/DC 红色和黑色的电源线), 等10秒钟开机。**绿色模式灯**连续快闪四下后熄灭, 依次循环。**绿色模式灯**连续快闪四下后熄灭, 依次循环。
a) 开机后如果 **红色状态灯** 闪烁, APPLink 智能系统处于可被搜索模式, 可直接按照以下的 ② 操作。
b) 开机后如果 **红色状态灯** 不亮, APPLink 智能蓝牙控制器处于待机状态。请先按三下APPLink 智能蓝牙控制器**设置按钮**, 直到**红色状态灯**常亮3秒后开始闪烁, APPLink 智能系统处于可被搜索模式。然后照以下的 ② 操作。

- ② 点击右上角 ，选择要添加的设备编号 (设备编号是APPLink 智能蓝牙控制器的CIP号)。



- ③ 先填写名称 (名称绑定后不可修改), 然后点击**开始绑定设备**。



- ④ 点击开始绑定后, 页面上会显示 "正在设置密码". 设置完成后会自动跳转到主界面, 添加智能蓝牙控制器成功。




⚠️ 注意事项

1. 严禁门体在运行时, 有人/物在周围站立或者穿过, 如发生安全事故一切后果自负;
2. 严禁将手放置门板连接处或者电机处;
3. 严禁开关门时, 远离视线范围;
4. 本公司APPLink "Blue" 智能手机遥控系统都需安装遇阻停/反弹、红红接口, 如不按照要求装配, 造成的一切后果自负;
5. 本产品必须由专业的人员进行安装, 非专业的人员操作则产品不在保修范围;
6. 安装人员必须严格按照产品说明书进行安装, 如若不是则产品不在保修范围;
7. 严禁儿童无人监护操作本产品;
8. 如遇使用问题, 请及时联系经销商。

如果在安装此产品时没有按照以上要求进行, 则此产品不在保修范围。

软件操作说明

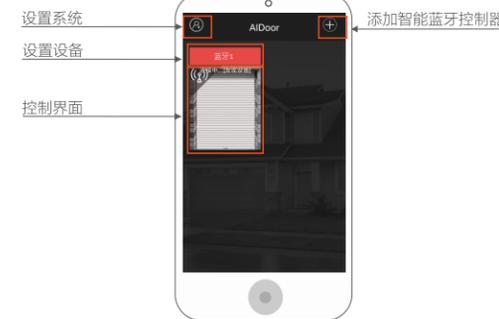

分享智能蓝牙控制器

添加好智能蓝牙控制器后, 可分享给家人/朋友/同事, 被分享者可以控制门体; 不可以删除所连接的设备/再次分享给其他人, 分享者把设备删除后, 被分享者也不可以再用此设备。分享步骤如下:


- ① 点击左上角**设置系统** ，然后点击**我的圈子**，再点击**添加**，填写要添加好友的手机号/邮箱 (被分享的好友已提前下载并完成注册)，点击**确定**，即添加成功。



- ② 选择想要分享的设备, 点击**设置设备**, 然后点击**设置**, 勾选想要分享给好友的手机号/邮箱, 即分享成功。此设备可以分享给50个好友使用。




控制界面介绍

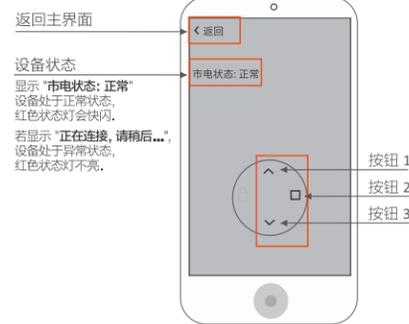


技术参数	
电源电压	AC/DC: 12V~24V
控制接口电压	AC<240V; DC<30V
控制接口电流	<1A
待机电流	<10mA
工作电流	<30mA
蓝牙频率	2.4GHz
蓝牙通讯距离	>40m (空旷条件下)
工作温度	-20°C 至 +75°C


车库门电机 S/SX系列 / 第四步

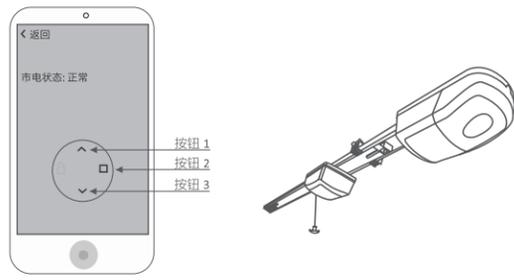


循环 "开门/停/关门"
APP上的三个按钮都是循环 "开门/停/关门" 功能。请按照以下的图把APPLink 智能蓝牙控制器与电机连接即可使用。

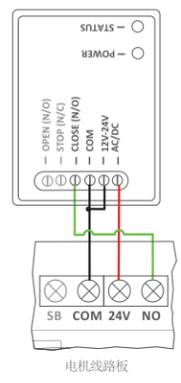


车库门电机 T+系列 / 第四步

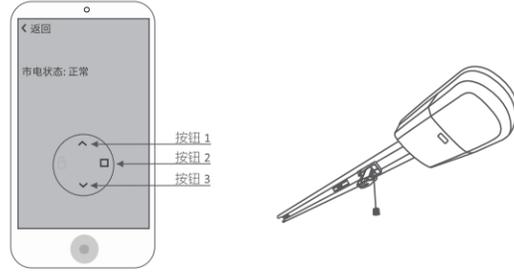


循环 "开门/停/关门"
APP上的三个按钮都是循环 "开门/停/关门" 功能。请按照以下的图把APPLink 智能蓝牙控制器与电机连接即可使用。

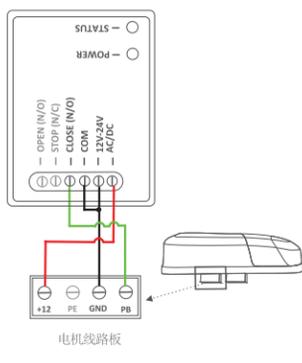

车库门管状电机 TM系列 / 第四步

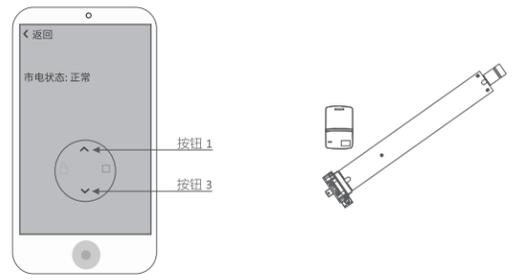


二个按钮分开控制 "开门"、"关门"
APP上的按钮1是 "开门", 按钮3是 "关门" 功能。请先按照以下的图把APPLink 智能蓝牙控制器与电机连接, 然后把控制器的模式设置成**三通道模式**。

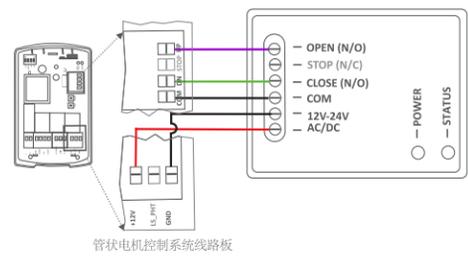


设置三通道模式
- 按**五**下APPLink 智能蓝牙控制器**设置按钮**, 直到**绿色模式灯**连续快闪二下后熄灭, 依次循环。
→ 设置完成。


平开门电机 PK/V2/Rumba系列 / 第四步

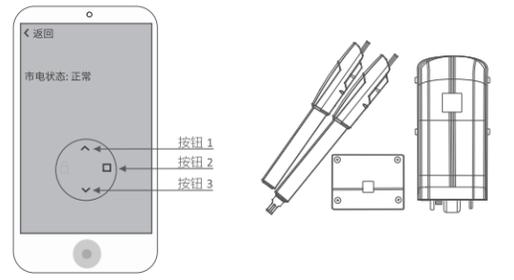

循环 "开门/停/关门" (双扇门)
APP上的三个按钮都是循环 "开门/停/关门" 功能。请按照右边的图把APPLink 智能蓝牙控制器与电机连接即可使用。

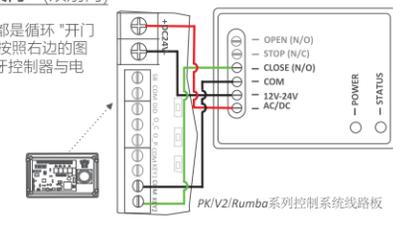


三个按钮分开控制 "开门"、"停"、"关门" (双扇门)
APP上的按钮1是 "开门", 按钮2是 "停", 按钮3是 "关门" 功能。请先按照右边的图把APPLink 智能蓝牙控制器与电机连接, 然后把控制器的模式设置成**三通道模式**。

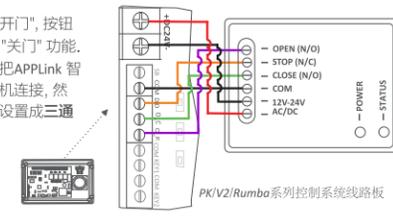


设置三通道模式
- 按**五**下APPLink 智能蓝牙控制器**设置按钮**, 直到**绿色模式灯**连续快闪二下后熄灭, 依次循环。
→ 设置完成。


平移门电机 Q3系列 / 第四步

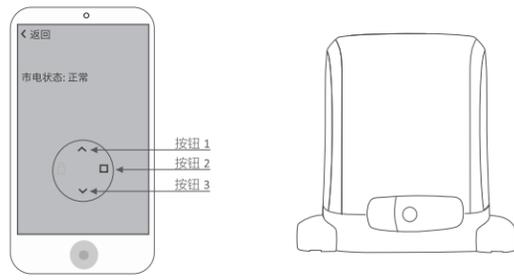

循环 "开门/停/关门"
APP上的三个按钮都是循环 "开门/停/关门" 功能。请按照右边的图把APPLink 智能蓝牙控制器与电机连接即可使用。

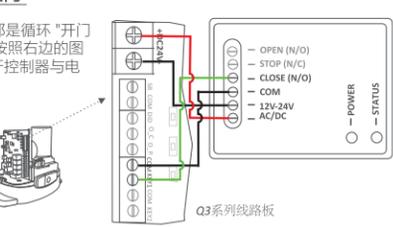


三个按钮分开控制 "开门"、"停"、"关门"
APP上的按钮1是 "开门", 按钮2是 "停", 按钮3是 "关门" 功能。请先按照右边的图把APPLink 智能蓝牙控制器与电机连接, 然后把控制器的模式设置成**三通道模式**。

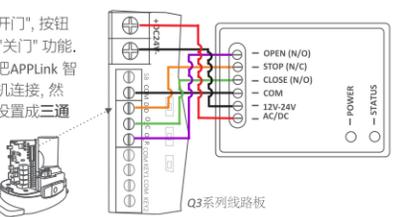


设置三通道模式
- 按**五**下APPLink 智能蓝牙控制器**设置按钮**, 直到**绿色模式灯**连续快闪二下后熄灭, 依次循环。
→ 设置完成。


平移门电机 D系列 / 第四步

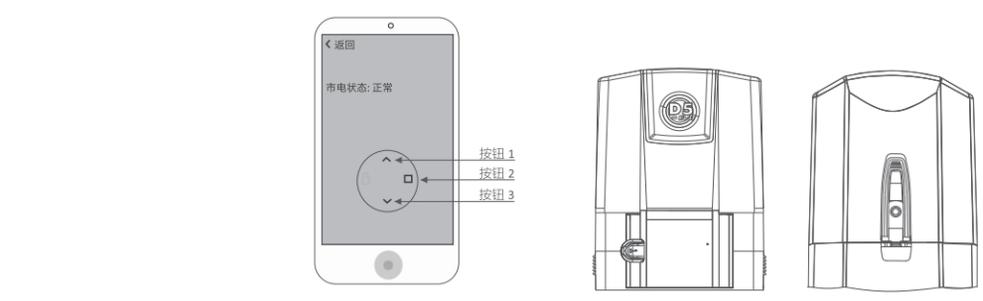


循环 "开门/停/关门"
APP上的三个按钮都是循环 "开门/停/关门" 功能。请按照以下的图把APPLink 智能蓝牙控制器与电机连接即可使用。

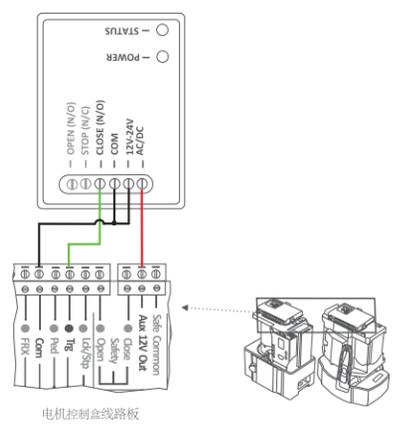

平移门电机 A系列 / 第四步

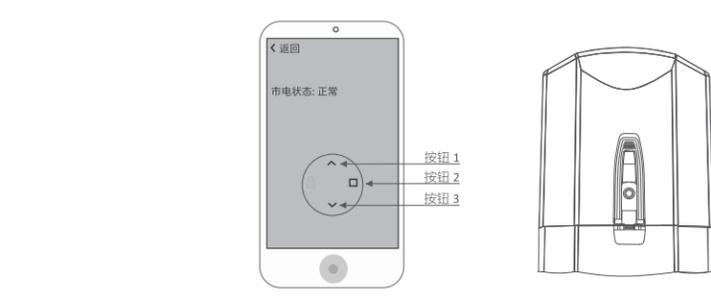


循环 "开门/停/关门"
APP上的三个按钮都是循环 "开门/停/关门" 功能。请按照以下的图把APPLink 智能蓝牙控制器与电机连接即可使用。

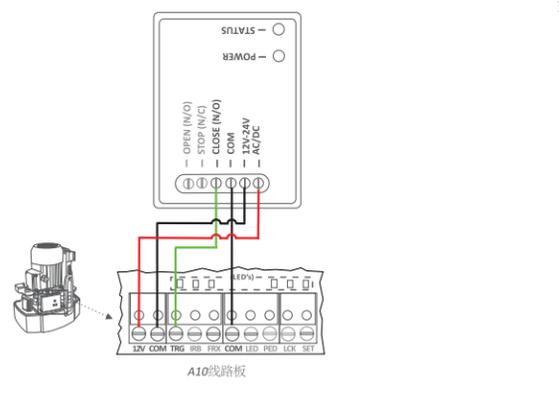


三个按钮分开控制 "开门"、"停"、"关门"
APP上的按钮1是 "开门", 按钮2是 "停", 按钮3是 "关门" 功能。请先按照右边的图把APPLink 智能蓝牙控制器与电机连接, 然后把控制器的模式设置成**三通道模式**, 再打开电机的PLC模式。

- 设置三通道模式
- 按**五**下APPLink 智能蓝牙控制器**设置按钮**, 直到**绿色模式灯**连续快闪二下后熄灭, 依次循环。
→ 设置完成。
- 打开电机PLC模式
- 长按3秒钟 进入菜单
- 按**三**下 选择操作模式
- 按**二**下 进行确认
- 按**三**下 选择PLC功能
- 按**一**下 进行确认
- 按**二**下 退出菜单, 设置完成。

工业门电机 i/h系列 / 第四步

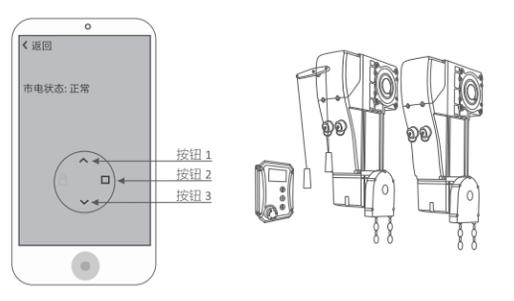

三个按钮分开控制 "开门"、"停"、"关门"
APP上的按钮1是 "开门", 按钮2是 "停", 按钮3是 "关门" 功能。请先按照以下的图把APPLink 智能蓝牙控制器与电机连接, 然后把控制器的模式设置成**三通道模式**。

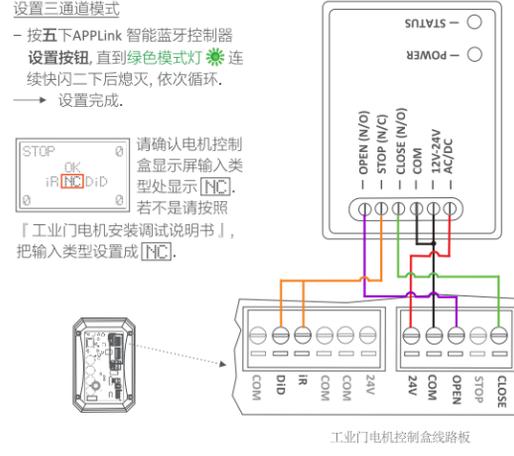

设置三通道模式
- 按**五**下APPLink 智能蓝牙控制器**设置按钮**, 直到**绿色模式灯**连续快闪二下后熄灭, 依次循环。
→ 设置完成。

请确认电机控制盒显示屏输入类型外显示 [N/C]。若不是请按照「工业门电机安装调试说明书」, 把输入类型设置成 [N/C]。

三个按钮分开控制 "开门"、"停"、"关门"
APP上的按钮1是 "开门", 按钮2是 "停", 按钮3是 "关门" 功能。请先按照右边的图把APPLink 智能蓝牙控制器与电机连接, 然后把控制器的模式设置成**三通道模式**, 再打开电机的PLC模式。

- 设置三通道模式
- 按**五**下APPLink 智能蓝牙控制器**设置按钮**, 直到**绿色模式灯**连续快闪二下后熄灭, 依次循环。
→ 设置完成。
- 打开电机PLC模式
- 将连接块正确安装, 进入**学习模式**;
- 按一下**RESET**按钮, 直到STATUS闪烁5次, SET和L2亮起, 此时电机已进入**学习模式**;
- 长按**TEST**按钮并观察L1. L1开始闪烁, 直到L1闪烁4次, 松开TEST按钮。(如果选择了错误的功能, 按一下**RESET**按钮, 并从第二步重新开始)。
- 长按**TEST**按钮并观察状态灯. 状态灯开始闪烁, 直到状态灯闪5次, 松开**TEST**按钮。
- 恢复连接块的初始位置, 进入**正常模式**。
→ 设置完成。