



## 注意事项

1. 本产品必须由专业的人员进行安装, 非专业的人员操作则产品不在保修范围;
2. 安装人员必须严格按照产品说明书进行安装, 如若不是则产品不在保修范围;
3. 严禁儿童无人监护操作本产品;
4. 如遇使用问题, 请及时联系经销商.

## C | 增加和删除发射器

**⚠ 车必须在接受器可感应到的范围内 (距离电机10-20m) ;  
车打火时, 发射器的LED灯处于闪烁状态, 如果发射器的LED灯不闪烁, 则需按一下大按钮打开发射器。**

### 增加发射器

- 按一下接收器上的**学习按钮** □, 接收器上的**LED灯** ● 每次闪一下, 当接收器接收到发射器信号后, 接收器**LED灯** ● 快闪后熄灭;  
→ 对码完成.

### 删除发射器

- 按住接收器上的**学习按钮** □, 直到接收器上的**LED灯** ● 快闪后熄灭;  
→ 删除所有对码过的发射器.  
→ 删除完成.



锐玛电机

10-90318-X  
ZH  
Version: 1.1

公共微信：  
请关注锐玛电机



## A | CarLink Mini智能感应开门系统介绍

只要装有已对码过的 **发射器** (请参考 **B**) 的车开到装有 **接收器** (请参考 **B**) 的电动门前, 门就会感应到并自动打开。当车离开感应范围后, 门就会自动关闭。

**⚠ 需打开电机的自动关门功能, 并安装安全红外线** (请参考电机配套的说明书。)

**发射器**的工作原理是: 通电即可工作, 断电则停止工作。无储电功能。

### • 正常车辆情况:

- 在车辆熄火时, 点烟器座断电, 发射器即可停止工作, 门会自动关闭, 无需理会。
- 在车辆打火时, 点烟器座通电, 发射器即可工作, 门会自动打开, 无需理会。

### • 特殊车辆情况:

部分车型在车辆熄火时, 点烟器座仍然有电的, 则有两种解决方案:


#### 方案一:

- 在车辆熄火时, 按一下发射器**小按钮**将发射器关闭, 发射器即可停止工作, 门会自动关闭。
- 在车辆打火时, 按一下发射器**大按钮**将发射器打开, 发射器即可工作, 门会自动打开。

#### 方案二:

- 在车辆熄火时, 将发射器从点烟器座中拔掉, 发射器即可停止工作, 门会自动关闭。
- 在车辆打火时, 将发射器插入点烟器座中, 发射器即可工作, 门会自动打开。

进来时

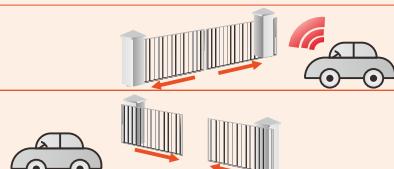

离开时

## B | CarLink Mini智能感应开门系统安装与接线

CarLink Mini智能感应开门系统由**发射器**、**接收器**、**天线**组成。

**发射器:** 插入车内的点烟器座;


**接收器:** 与电机的控制板连接;

**天线:** 与接收器端口连接。


### 发射器




### 接收器

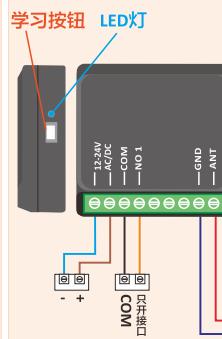

### 天线

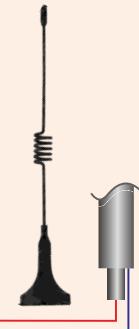

将发射器插入车内的点烟器座中:

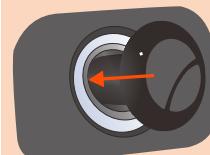

将接收器与电机的控制板连接:

请参考电机配套的说明书:

- 将接收器的电源端口 (12-24 AC/DC) 与电机控制板的电源端口连接。
- 将接收器的NO1端口与电机控制板的“只开功能”端口连接。
- 将接收器的COM端口与电机控制板COM端口连接。

将天线与接收器端口连接:

要加强接收距离时, 可以安装天线。且最好将天线安装在户外较高的位置。

(请参考上述接线方式。)