

3-通道迷你接收器

锐玛电机

10-90503-XZH

Version: 1.2


接线

输入电源12-24V交流/直流

- 12-24V交流/直流电源
- 12-24V交流/直流电源



天线
((•))




输入:

12 - 24 V 交流/直流,
不分正负极

输出:

3x 常开接口 天线: ANT (信号线)
1x 常闭接口 GND (接地)

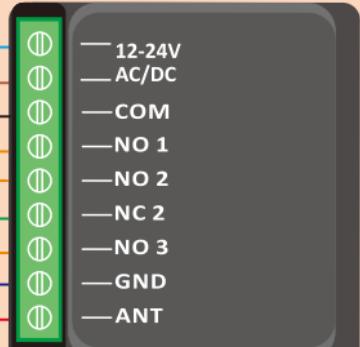

学习按钮

LED灯

对码和删除遥控器

对码遥控器

对码通道1 (NO1): 按一下学习按钮  , LED灯  每次闪烁一下, 按住遥控器上的按纽, LED灯  快闪后熄灭; 遥控器上的这个按纽, 对码到接收器上的通道1.

对码通道2 (NO2/NC2): 按两下学习按钮  , LED灯  每次闪烁两下, 按住遥控器上的按纽, LED灯  快闪后熄灭; 遥控器上的这个按纽, 对码到接收器上的通道2.

对码通道3 (NO3): 按三下学习按钮  , LED灯  每次闪烁三下, 按住遥控器上的按纽, LED灯  快闪后熄灭; 遥控器上的这个按纽, 对码到接收器上的通道3.

删除遥控器

- 按住学习按钮  , 直到LED灯  快闪后熄灭.
→ 即删除所有的遥控器.

可对码遥控器数量

分为两种型号:

- 1.一种最多可对码27个遥控器, 如果已经对码了27个遥控器, 第28个遥控器不会被对码成功.
- 2.另一种最多可对码527个遥控器, 如果已经对码了527个遥控器, 第528个遥控器不会被对码成功.

点动自锁模式

点动模式:

接收器收到遥控信号后, 输出端短暂闭合后立即断开.

自锁模式:

接收器收到遥控信号后, 输出端一直保持闭合状态, 直到接收器再次收到遥控信号时断开.



请关注
公共
微
信
“
请关注法锐码电机

